


Viktiga tips!

John Deere B-Wrap™ för RB800

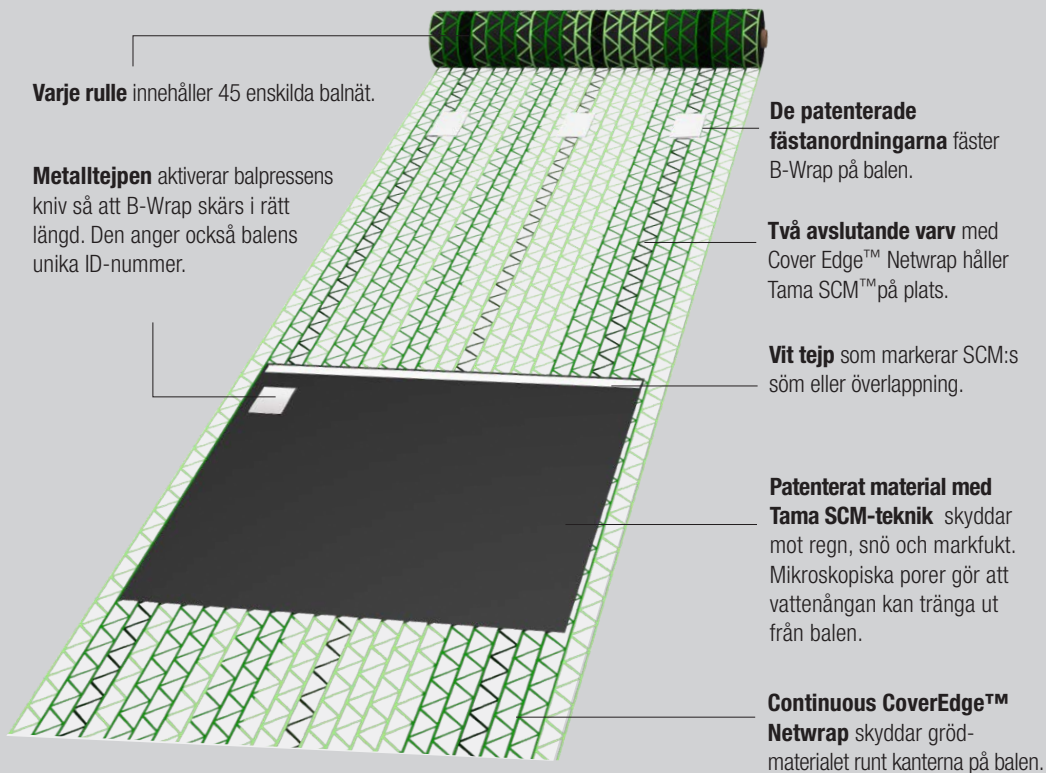

B-Wrap kan drastiskt minska grödförlusten under ballagringen. Tack vare ett patenterat material tillsammans med Tama SCM-teknik, kan B-Wrap skydda balen mot regn, snö och markfukt. Dessutom medför de mikroskopiska porerna i materialet att vattenångan kan tränga ut från balen.

B-Wrap kan dock inte utföra mirakel. Om balpressen och monitorn inte är rätt inställda och justerade, om grödan inte är torr vid balningen och om B-Wrap-balarna inte lagras på rätt sätt, kommer du inte att få någon nytta av B-Wrap.

Vänligen läs noggrant igenom balpressens användarmanual och följ dessa tips och förslag. Därefter kan du börja njuta av en förbättrad balkvalitet och förstå varför vi kallar B-Wrap för alternativet till inomhusförvaring.

Inställning av balpress

- Se till att balpressen och nätenheten fungerar innan du byter till B-Wrap.
- B-Wrap är kompatibelt med RB800-maskiner med produktionsår fr.o.m. 2014.
- Balpressen måste vara utrustad med en B-wrap-funktion och en BaleTrak Plus™-monitor.
- Kontrollera att monitorn är inställd på B-Wrap. Bokstaven "b" ska visas på skärmen (se mer information om skärmen i balpressens användarmanual).
- Placera B-Wrap-rullen med de blå och vita ränderna på kärnan till höger.
- Eventuellt kan du sätta in rullen med de breda, mörkgröna ränderna till höger.



Byta mellan B-Wrap och Netwrap


Gå till kanal 034 och ställ in monitorn i B-Wrap- eller Net-läge. Ändra värdet genom att trycka på Plus- eller Minus-knappen:

- 0 för Net.
- 2 för B-Wrap.
- 1 för B-Wrap med positioneringshjälp för balen.

Hur du får tillgång till kanal 34

För att få tillgång till kanal 34, ska du trycka och hålla knappen COUNTER (123) nedtryckt och sätta på monitorn.

1. Håll COUNTER (123) nedtryckt och tryck på PLUS- eller MINUS-knappen tills önskad kanal (034) visas.
 2. Släpp COUNTER-knappen för att visa kanalinformationen och ställ in önskat värde 0, 2 eller 1.
- Stäng av och sätt på monitorn för att lagra inställningarna i minnet.
 - Bokstaven b visas i B-Wrap-läget.
Se till att knivarna är urkopplade och att packbordet är i det övre läget.
 - Sätt B-Wrap eller Net som standard. Se vidare i balpressens användarmanual.

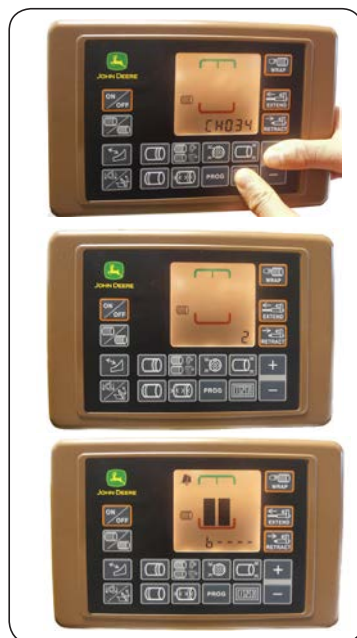


Balpressens drift

- B-Wrap är enbart avsedd för torr gröda. Utför balning med rätt fuktighet vid lagring av torr gröda.
- Medan B-Wrap-balen bildas, drivs balpressen på samma sätt som vid balning med nät.
- B-Wrap är avsedd för enskilda rundbalar upp till 1,70 m i diameter. När monitorn anger att balen har nått full storlek, stoppas frammatningen. Packningen börjar automatiskt.
- Om positioneringshjälpen för balen inte är aktiverad, ska balen matas ut efter att packningen är klar och monitorn visar "6".
- Om positioneringshjälpen för balen är aktiverad, hörs fyra signaler efter att packningen är klar. Koppla ur kraftuttaget under fjärde signalen. Denna signal är längre (när monitorn visar "7"). Detta gör att sömmen positioneras i presskammaren. Att sömmen är i rätt position, är viktigt för att balen ska kunna stå emot dåliga väderförhållanden.
- Om du ändrar monitorns inställningar, dubbelkolla att nätet sträcker sig 20-25 cm utanför fästena.
- Om B-Wrap fastnar på balpressens gummivalvs, ska den tas bort från gummivalven (på samma sätt som med Netwrap). Ta bort och släng överskottsmaterial, om det hänger 20-25 cm utanför fästena. Sätt i B-Wrap på nytt och fortsätt. Om problemet kvarstår, se balpressens användarmanual.
- Föraren kan justera sömpositionen genom kanal 036. Se balpressens användarmanual för justering.




Lagring av balar

- För att bevara balkkvaliteten krävs det att B-Wrap-sömmen är i rätt position för att kunna motstå fukt. Vissa hanteringsmetoder av balen kan medföra att B-Wrap-sömmen ändras. För bästa resultat, kontrollera att sömmen är i rätt position vid lagring.
- För att bevara så bra foderkvalitet som möjligt, bör B-Wrap-balarna förvaras på solig plats med god dränering och luftcirkulation.
- I områden med hög luftfuktighet, är det bäst att förvara balarna så att de inte kommer i kontakt med varandra. Genom att placera balarna tätt ända-mot-ända kan det medföra fukt och orsaka skada.
- Förvara inte B-Wrap-balar i skuggiga områden eller under träd.
- B-Wrap kan ge utmärkt balskydd i upp till 18 månader, beroende på väder- och lagringsförhållanden. Kontrollera lagrade balar så att inga skador har uppkommit på nätet.
- Vid hantering av balar, var noga med att lyfta balen så att den är fri från marken. Om balen släpas längs marken kan det skada B-Wrap.

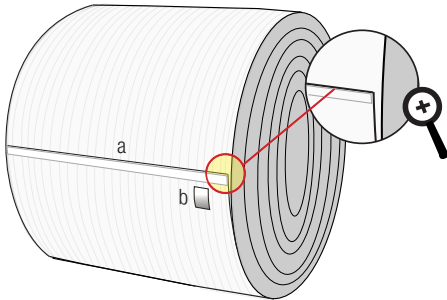

B-Wrap-söm i fel läge, där fukten inte kan motverkas. Rullbal 180°.

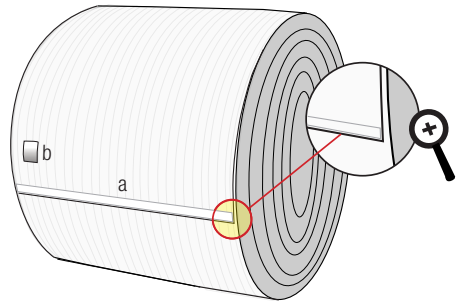

B-Wrap-söm i rätt, där fukten motverkas.

Obs! B-Wrap-sömmen (a-märkt med vit horisontell tejp) ska alltid vara under aluminiumtejpen (b).

* Tama och B-Wrap är varumärken som tillhör Tama Plastic Industry.